

pulse


Pulse es un aromadifusor para aceites esenciales. Utiliza ultrasonidos para vaporizar el agua y los aceites esenciales del depósito, produciendo una niebla fresca y aromática. Antes de usar **pulse** por primera vez, leer las instrucciones de uso y mantenimiento.

partes

1. Cubierta
2. Salida de agua
3. Altavoz
4. Botón ☼
5. Botón ⌚
6. Botón ✨
7. Línea MAX de agua
8. Punto de vertido
9. Salida de aire
10. Contenedor agua
11. Base
12. Entrada de aire
13. Toma de corriente CC

especificaciones

Área de difusión: 40 m²
Área de humidificación: 40 m²
Dimensiones: Ø 112 x H 172 mm
Peso sin adaptador: 382 g aprox.
Potencia de entrada: AC 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida: DC 24V 500 mA
Longitud del cable: 170 cm aprox.
Consumo eléctrico: 12 W aprox.
Modo de trabajo: ON / 1H / 3H
Volumen del depósito: 120 ml
Luz LED: 9 PCS
Materiales: PP / ABS
Accesorios: Adaptador AC y Manual
Frecuencia de trabajo: 2,4 MHz

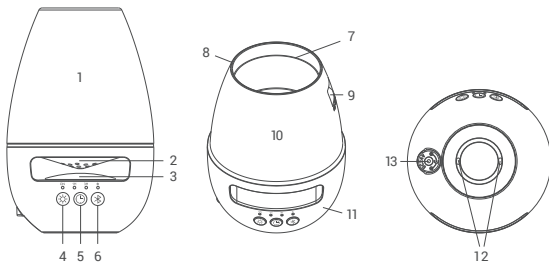

precauciones

Leer las precauciones para evitar cualquier mal funcionamiento del dispositivo:

- No intentar desmontar el difusor para repararlo. Contactar con el vendedor si fuera necesaria reparación.
- No encender la alimentación cuando el depósito esté vacío.
- No tocar la placa de atomización.
- Limpiar regularmente según las instrucciones de mantenimiento para evitar mal funcionamiento.
- Desenchufar siempre antes del mantenimiento.
- Por razones de higiene, después del uso, verter el agua restante del depósito y limpiar con un trapo limpio y seco.
- Usar únicamente el vaso medidor para agregar agua al depósito. No llenar el depósito con agua directamente del grifo.
- No permitir que la niebla entre en contacto directo con muebles, ropa, paredes, etc.
- Mantener alejado de luz solar directa.
- Mantener siempre sobre una superficie plana, estable y dura. No colocar sobre toallas, alfombras u otras superficies inestables.
- Mantener alejado de equipos electrónicos, como televisores y equipos de audio.
- Esperar 60 minutos entre usos para evitar dañar la pieza de atomización.
- No usar agua con gas. Usar únicamente agua del grifo o agua mineral.
- NO mover NUNCA el dispositivo mientras esté funcionando.
- No tocar ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Mantener alejado de mascotas y niños pequeños.
- Si el cable de alimentación humea o se quema, desenchufar inmediatamente.

modo de uso (I)



Fig 1




Fig 2



Fig 3



Fig 4

1. Colocar el aromadifuser en posición vertical, tirar hacia arriba para quitar la tapa. **Fig 1**
2. Conectar el cable de alimentación del adaptador de CA en el conector de entrada de CC en la base del aroma difuser. Se recomienda enrutar el cable a través de la pista proporcionada. **Fig 2**
3. Usar el vaso medidor para verter agua en el depósito. NO exceder la línea MAX de 120 ml de agua. NO usar agua hirviendo. NO llenar de agua cuando esté encendido. Verter verticalmente el aceite esencial. Se recomienda agregar 2-3 gotas de aceite esencial por cada 100 ml de agua. **Fig 3**
4. Volver a colocar la tapa en la base. El aromadifuser NO debe utilizarse sin la cubierta. **Fig 4**
5. Conectar el enchufe del adaptador de CA a una toma de corriente doméstica.
6. Conectando la alimentación, el indicador de BLUETOOTH parpadeará y el dispositivo emitirá el sonido de bluetooth activo. La máquina ya está lista vincularse.
7. Abrir en el smartphone el listado de conexión bluetooth (*Menú - Ajustes - Conexiones - Bluetooth*) y seleccionar el dispositivo *terpenic* para la conexión. Tras vincularlo correctamente, el indicador de bluetooth estará activado y hará el sonido de «altavoz bluetooth conectado correctamente» (*bluetooth speakers connected successfully*). El bluetooth se habrá conectado correctamente. Presionando el botón , el indicador parpadeará y se cancelará la conexión bluetooth. Pulsando de manera sostenida el botón, se apagará la luz rítmica. **Fig 5**

modo de uso (II)



Fig 5



Fig 6



Fig 7

8. Para activar la bruma, presionar el botón ☰ y seleccionar el tiempo de operación deseado (Tiempo: ON / 1H / 3H), el aromadifusor parará automáticamente la bruma al tiempo especificado. Mantener pulsado ☀ para apagar. **Fig 6**

9. Presionar ☀ para activar la opción de cromoterapia. El dispositivo irá cambiando de color y de atenuación, cambiando de rosa, a lila, azul, verde, amarillo y finalmente a naranja. Pulsar una vez para fijar el color y la atenuación deseadas. **Fig 7**

10. Se recomienda drenar el agua del depósito y mantenerlo seco cuando no esté en uso.

11. El aromadifusor se apagará automáticamente cuando no haya suficiente agua.

fuga accidental

En caso de que el dispositivo vuelque durante su uso, seguir los pasos a continuación para evitar daños:

1. Desenchufar inmediatamente el dispositivo y retirar la cubierta.
2. Vaciar el agua restante del depósito de agua.
3. Inclinar la unidad para drenar el agua y luego secarla al aire durante al menos 24 horas.


advertencias

- La cantidad y la intensidad de la bruma variarán según el tipo de agua, la temperatura y las corrientes de aire.
- El dispositivo se apaga automáticamente cuando se acaba el agua.
- Usar únicamente aceites esenciales 100% naturales. Los aceites que contienen ingredientes sintéticos pueden contener aromas o impurezas que pueden dañar el producto.

mantenimiento

Después de usar 5-6 veces, o 3-5 días, limpiar el producto de la siguiente manera:

1. Desenchufar la unidad y retirar la cubierta.
2. Vaciar el agua restante del depósito.
3. Usar una pequeña cantidad de jabón para platos para limpiar. Limpiar suavemente con un trapo suave. Usar una toalla seca para secar el aromadifusor después de limpiarlo.
4. NO usar NUNCA otros ácidos o enzimas para limpiar la unidad, ya que podrían reaccionar con los residuos de aceite esencial y provocar la liberación de vapores nocivos o provocar un mal funcionamiento.

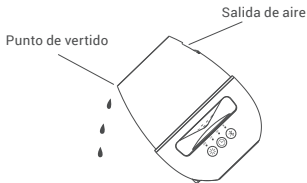

solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, consultar los siguientes puntos si el dispositivo funcionase de manera anormal:

El dispositivo no se enciende ni se apaga

· *¿Hay suficiente agua en el depósito?*

- Agregar agua al depósito.

· *¿Está bien conectado el cable de alimentación?*

- Desconectar, comprobar los cables y volver a conectar con cuidado.

Sin bruma o bruma anormal

· *¿No hay agua suficiente? o ¿demasiada agua?*

- Agregar la cantidad adecuada de agua en el depósito. El agua nunca debe sobrepasar la línea MAX de 120 ml.

· *¿Suciedad o polvo en la entrada de aire en la parte inferior de la base?*

- En la parte inferior de la base hay un ventilador necesario para difundir la bruma hacia el exterior. Si quedase obstruido con polvo o suciedad, no se generaría bruma.

Fuga de agua del producto

· *¿La cubierta no está colocada correctamente en la base?*

- Retirar la tapa y volver a colocarla en la base alineada con los botones.

· *¿Baja temperatura o alta humedad?*

- En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua.

Nuestra gama de sinergias para aromadifusores:

aix-en-provence
sinergia provenzal

bcn summer night
sinergia mediterránea

briz
sinergia balsámica

eureka
sinergia intelectual

frisk
sinergia fresca

fum fum
sinergia desodorante

hemingway
sinergia verano

madame terpène
sinergia vintage

merry christmas
sinergia navidad

mosquito
sinergia insectos

om
sinergia relajante

up
sinergia energética

woods
sinergia bosque

¡Comparte tu momento Terpenic!

Síguenos en Instagram y sube una fotografía de tu momento de aromadifusión con nuestro hastag.

¡Participa en el sorteo!

¡Cada trimestre hay premio, cada trimestre hay ganador!



#terpenic_moments

@terpenic



spotify

nuestra lista con la mejor música relax
#terpenic_moments

IBPO15167

